



PRS12

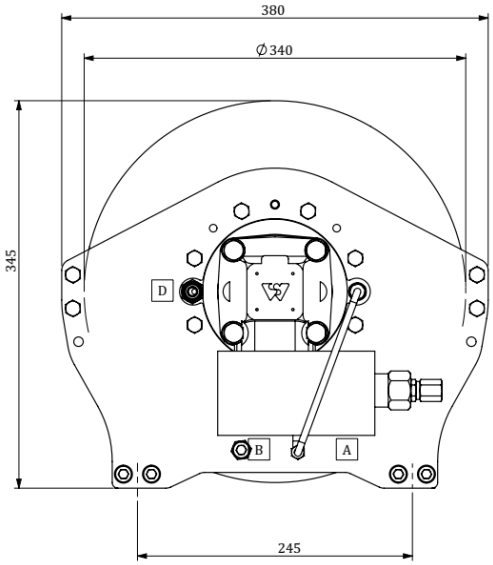

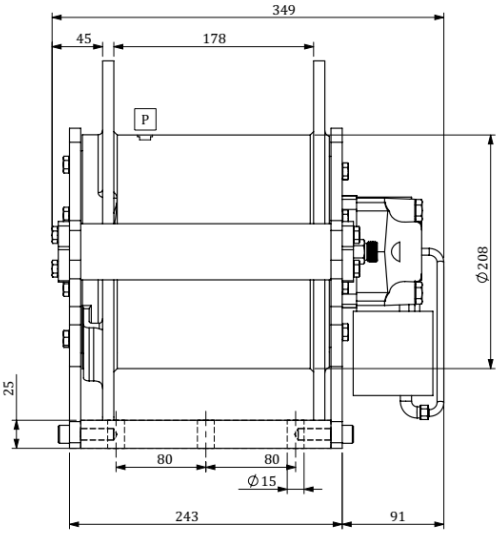

لایه کابل (n)	۱	۲	۳	۴
نیروی کشش کابل (daN)	۱۶۰۰	۱۴۶۵	۱۳۵۰	۱۲۵۰
بیشینه سرعت کابل (m/min)	۳۳	۳۶	۳۹	۴۲
ظرفیت طناب درام صاف (m)	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵

ظرفیت کابل	(m)	۷۰
قطر کابل	(m)	۱۰
جابجایی موتور	(cm^3)	۱۶۰
بیشینه فشار	(bar)	۲۱۰
بیشینه دبی	(L/min)	۵۰
نسبت دنده	(1:)	۵,۷

A	Hoisting Port	3/4"
B	Lowering Port	3/4"

D	Drain Port	1/4"
P	Lubrication Oil Plug	3/8"


KG	80
Weight	

متعلقات در دسترس


- بالابردن با چرخش در جهت عقربه های ساعت
  (یا با توجه به درخواست خلاف عقربه های ساعت).
- روانکاری دنده با سیستم حمام روغن.
- حداکثر فشار برگشتی در سیستم 8. bar
- جهت رعایت ایمنی، همیشه حداقل ۵ دورکابل روی درام نگهدارید.
- لبه درام حداقل ۱۳ mm بالاتر از لایه رویی کابل پیچیده شده به دور آن باشد.
- از پیچ های M14 رده 10.9 برای ثابت کردن وینچ استفاده می شود.

متعلقات سفارشی

- **نگهدارنده کابل**

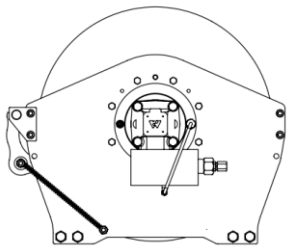

- **نگهدارنده کابل**
- **سنسور قطع کننده انتهای کابل**

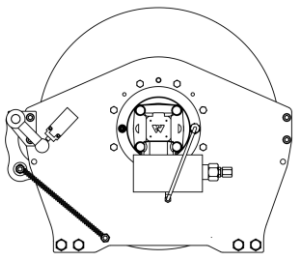


اخطار

* این تجهیز برای جابجایی و بالا بردن افراد استفاده نمی شود.



نصب

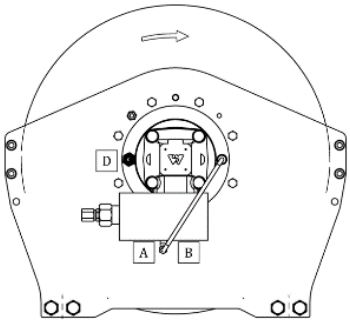

۱) وینچ را روی سطح مناسب با پیچ های ذکر شده ثابت نمایید.

۲) لوله یا شلنگ های مناسب ، جهت تخلیه و برگشت روغن را تهیه نمایید.

A v2= delivery port (lifting)


B v1= return port (lowering)

۳) چرخش استاندارد بالابر با توجه به فلش روی وینچ (از سمت موتور)در جهت عقربه های ساعت میباشد.

۴) اگر نیاز به چرخش در جهت خلاف عقربه های ساعت است باید در سفارش ذکر شود. معکوس کردن لوله ها برای تنظیم چرخش به طور کامل ممنوع و بسیار خطرناک می باشد.

۵) در صورت وجود لوله تخلیه ،همیشه باید به مخزن متصل باشد.

۶) برای اطمینان از صحت جهت پیچیده شدن کابل روی درام دستورالعمل ها را دنبال کنید.

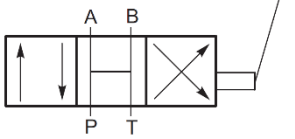

۷) فقط از کنترل کننده های مرکز باز استفاده کنید.

۸) سیستم فیلتراسیون روغن باید همیشه بررسی شود، واز فیلتر های ۱۰ تا ۲۵ میکرون استفاده شود.

۹) وینچ را به مدت ۵ دقیقه بدون بار و با حداکثر جریان روغن فعال کنید، سپس اولین بار را با حداکثرارتفاع ۱متری بلندکنید.

۱۰) از روغن استاندارد ذکر شده در دستورالعمل استفاده نمایید.

۱۱) وینچ برای جابجایی افراد نمی باشد.

۱۲) درصورت عدم رعایت دستورالعمل های فوق گارنتی منقضی شده و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

مشخصات هیدروموتور

Type		MS 160
Displacement,(cm3/rev)		159.7
Max. Speed,[RPM]	cont.	470
	Int.*	560
Max. Oil Flow,[Lpm]	cont.	75
	Int.*	90
Max. Torque,[daNM]	cont.	46
	Int.*	51.5

*Intermittent operation: the permissible values may occur for max. 10% of every minute.



سیستم هیدرولیکی وینچ

